44-272-0803

mont·bell

＃1124311

H.C. ヘッドライト

LEDライト3灯	3段階点灯	ヘッドバンド付

＜取扱説明書＞

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、
ご使用方法等の確認をしてください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは
弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

仕様

ライト点灯時間（約1分充電時）
約 90 分

内蔵蓄電池：3.6VNi-MH電池
光源：省エネホワイトLED×3
照射可能距離：LED1灯 6～8m
LED3灯 10m
サイズ：約81×49×38mm
重量：96.3g
素材：ABS樹脂

株式会社モンベル　本社　〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.com

充電方法

ハンドルを、1秒間に2～3回転（少し抵抗を感じるくらい）のスピードで回して充電します。
※ハンドルをゆっくり回しすぎると充電能力が十分に発揮できません。また、早く回しすぎると本体故障の原因となります。

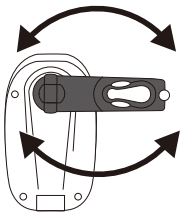

左右どちらに回しても充電可能

⚠ 警告
過充電の恐れがありますので、10分以上の充電は行わないでください。

蓄電時はハンドル回転なしで使用可能

LEDライトの使用

1. スイッチを入れるとライトが点灯します。
2. ON/OFFスイッチを押すごとに、図のように切り替わります。

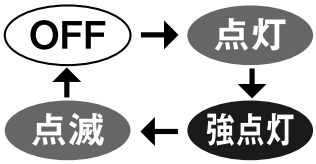

※ヘッドライトとしてご使用の際は、付属のヘッドバンドにライトを装着してからお使い下さい。

⚠ 警告

- 長く充電すると熱が発生します。ご使用中に異常な音を発したり、本体が熱くなった場合はただちにご使用を中止してください。
- 発熱・破損などのおそれがありますので、本商品に衝撃を与えたり、分解・改造や内蔵電池の交換は絶対に行わないでください。
- 本商品は防滴仕様にしておりますが防水機能はありませんので、激しい雨中や水中でのご使用はおやめください。本体内部に水が入るとショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 製品には万全を期しておりますが、ご使用前に正常に動作することをご確認ください。
- 充電の効率が悪い場合は、充電（手回し）、放電（電池を使い切る）を数回繰り返すと回復します。ハンドルを早く回す（3回転／秒）ことでも改善します。
- 充電池の性能を保つため、月1回目安に充・放電を行ってください。
- ハンドルを回す際には、手または爪を傷つけないようにご注意ください。
- 本商品は、小さなお子様の手の届く場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。

ヘッドバンドの接続方法

1. ヘッドライト本体のハンドルは収納した状態にします。
2. 本体にヘッドバンド台座のⒶを差し込みます。

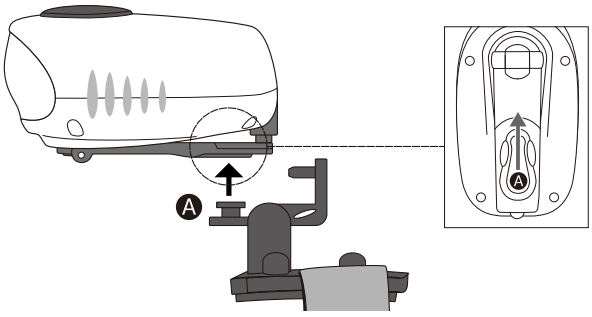

3. 左へずらし、本体にヘッドバンド台座のⒷがしっかりと本体に入るようにします。

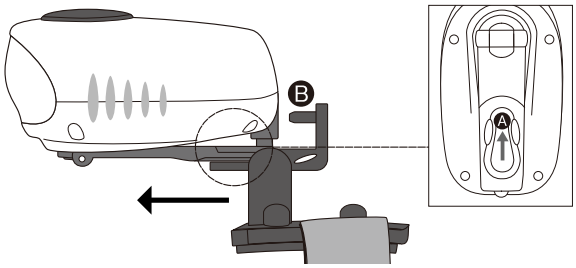

4. ヘッドバンドの長さ、角度を調節します。